

# フランジの取り付け手順

## 注意事項

フランジを取り付けるには電気工事が必要です

電気工事で  
相談する事

壁の中の配線の場所 配線の通し方  
天井の穴を開ける場所 配線の伸ばし方

配線器具やダクトレールを使用せず

電気工事で伸ばした配線を接続して配置します。

配線器具やダクトレールを必要としない為

天井への接続部分がスッキリとしたデザインになります。


必ず電気工事店にご相談ください。

## 取り付け手順

① フランジを天井に  
ビス止めします

② 配線工事で  
コードを伸ばします

③ チェーンを片方のフランジに取り付け  
もう片方はループに取り付けます

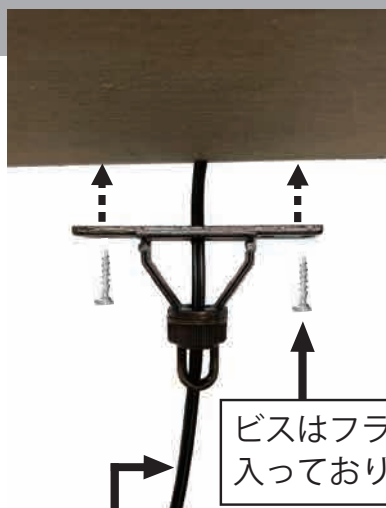

電気工事で伸ばした配線

ビスはフランジのセットには  
入っておりません。



フランジカップを  
はめてから  
フランジカップ止めで  
固定します



別売り

No.22403  
チェーン B-32AC


フランジの先端に  
チェーンを取り付けます

写真の商品は

No.23737 フランジ AC

# 吊り下げランプの組み立て方

配線コードにループ、ニップル、ベースキャップの順番に通し最後に六角ナットで固定します。

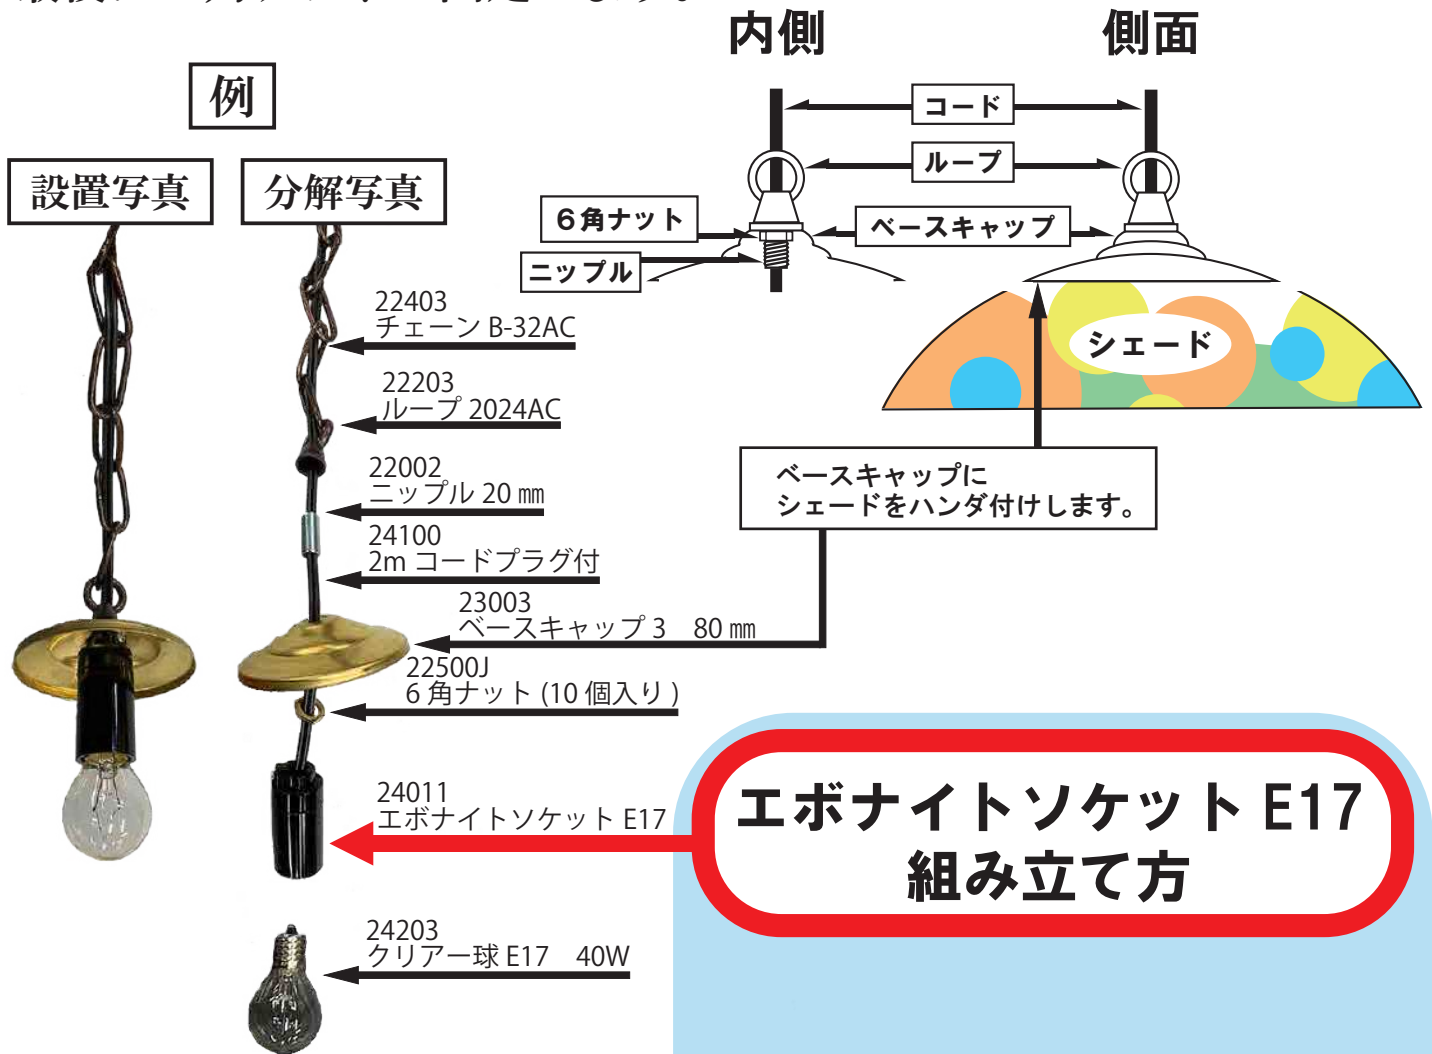

## エボナイトソケット E17 組み立て方

- ① コードの先端を2つに割り先より1cmほどのところから被覆をはがす。
- ② はがしたコードの先端に圧着端子をしっかりと固定します。
- ③ ソケットに付いている2つの端子板に圧着端子をつけたコードをそれぞれビス止めします。

